Allegro X / OrCAD X 26.1
軟體快速安裝手冊

Allegro X / OrCAD X 26.1 軟體快速安裝手冊

1. 安裝前準備及注意事項 ---------- P2
2. 軟體授權伺服器端安裝與設定(License Server 端) ---------- P6
3. USB 硬體鎖驅動程式補安裝作業 ---------- P11
4. 用戶端軟體安裝及 License 連結設定(Client 端) ---------- P14
5. 軟體保固期中新版本 License 更新~LicenseServerConfiguration -----P19
6. 疑難排解 ---------- P21

- **Date：2026/10**
- **Author：Graser Support team**
- **Revision：1**
- **Version：SPB26.1**
- **備註：**

Graser® https://www.graser.com.tw

安裝前準備及注意事項

軟體授權機制認證對象

1. License 授權伺服器在啟動授權服務時必須核對授權 License 檔案的內容與認證對象是否一致，倘若 License 與網卡或硬體鎖號碼不一致，將無法啟動授權作業提供服務。

2. 授權對象為硬體設備，主要有以下兩種：
   網路卡的實體卡號（MAC Address）< **注意!! 如為虛擬主機，需特別申請專用 License** >
   USB 硬體鎖（Dongle Key），如下圖所示：



Allegro X V26.1支援的 Windows 作業系統平台

!!! V26.1 在 Windows 中僅支援 64-Bit 作業系統 !!!

Windows 11 Professional and Enterprise / Windows 10 (64-bit) Professional and Enterprise

WINDOWS Server 2022 / Windows Server 2019

	V23.1	V24.1	V25.1	V26.1
Windows 10	◎	◎	◎	◎
Windows 11	◎	◎	◎	◎
Windows Server 2016	◎	X	X	X
Windows Server 2019	◎	◎	◎	◎
Windows Server 2020	◎	◎	◎	◎

Allegro X V26.1 *不支援* 的作業系統平台

Windows XP、Windows Vista、Windows 7 (32-bit) 、Windows 7 Starter 及 Home Basic、Sun / Sparc、AIX…等平台。

注意!!

- 在 Windows server 不能以 Windows Remote Desktop (類似終端機) 的方式執行。
- 不支援 Windows RT 及 Tablets。
- 電腦名稱不允許使用中文名稱或帶空格資料。
- 網路卡認證不支援虛擬環境。
- Windows Server 2019 及 Windows Server 2016 無法支援 Allegro X EDM Flow Manager

軟體進行安裝前使用者帳戶注意事項：

1. 請將已經安裝在作業系統中的 **防毒軟體** 及 **防火牆** 暫時關閉，以免影響程式的執行與設定。
2. 請確認所登入的帳號擁有本機完整的 Administrator 管理者的操作權限 (All user Mode)，若是安裝在 Windows10 (或以上)作業系統中，請先將**使用者帳戶控制設定** (UAC) 調降至最低，避免安裝過程中有太多的提示警訊而干擾安裝作業。



3. 安裝 V26.1 程式時，也會同步安裝下列Microsoft套件：

   Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable (x64)

   Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable (x86)


   取決於您選擇產品及使用的作業系統，也可能安裝下列程式：

   SAP Crystal Reports runtime engine for .NET Framework (64-bit)

   SQLite® ODBC Driver for Win64

   Microsoft .NET Framework 4.5

   您可以在控制台，查看到下列資訊：

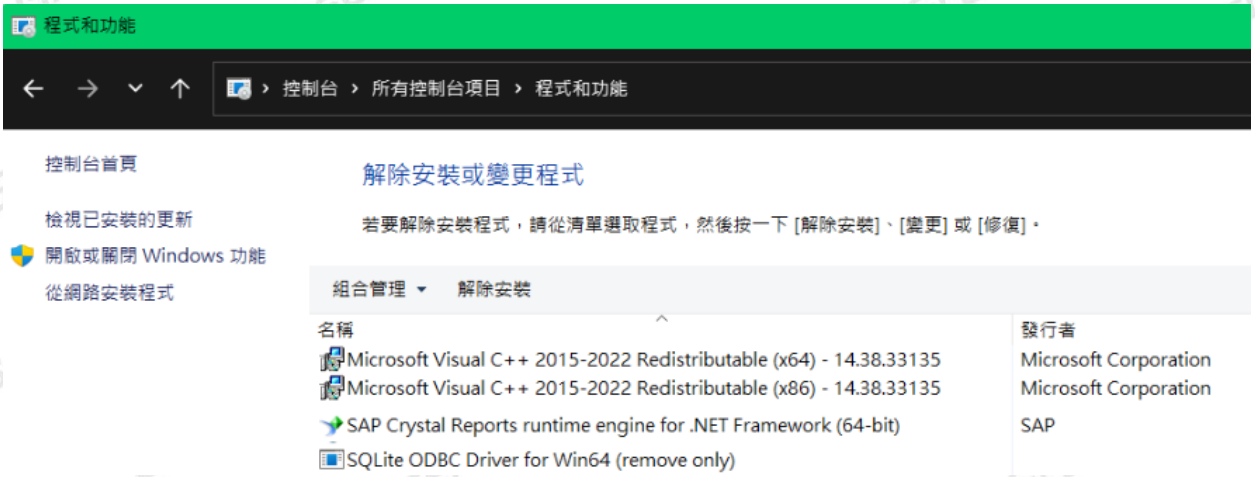


4. 如果所購買的軟體版本 License 的認證對象是 USB **硬體鎖**，**請勿先將 USB 硬體鎖插上您電腦上的 USB 插槽**。因為作業系統內建的驅動程式版本較舊，使得硬體鎖無法順利安裝，您仍需要在稍後利用安裝路徑下的新附帶驅動程式進行補安裝作業。



!!! V26.1 須搭配新版的 License Server !!!

5. V26.1 必須要搭配新版本的 License Server 才能順利執行，若已安裝或執行舊版 License Server 的機器必須先將舊版本的 License Server (原舊主程式版本 V17.4 附的 License Server) 移除後，再安裝新版本(主程式 V22.1 版本附的 License Server 為 v20.01 / FLEXnet v11.17.1.0 以上) 的 License Server 才能順利執行(此 V26.1 安裝檔裡附的版本為 v25.01-p001 / FLEXnet v11.19.5.1)。
   請先至 控制台 \ 程式集 \ 程式和功能 中移除 Cadence 舊版 License Manager 資料夾。

   新版 License Server 的安裝請參考下段【軟體授權伺服器端安裝與設定 (License Server 端)】說明。

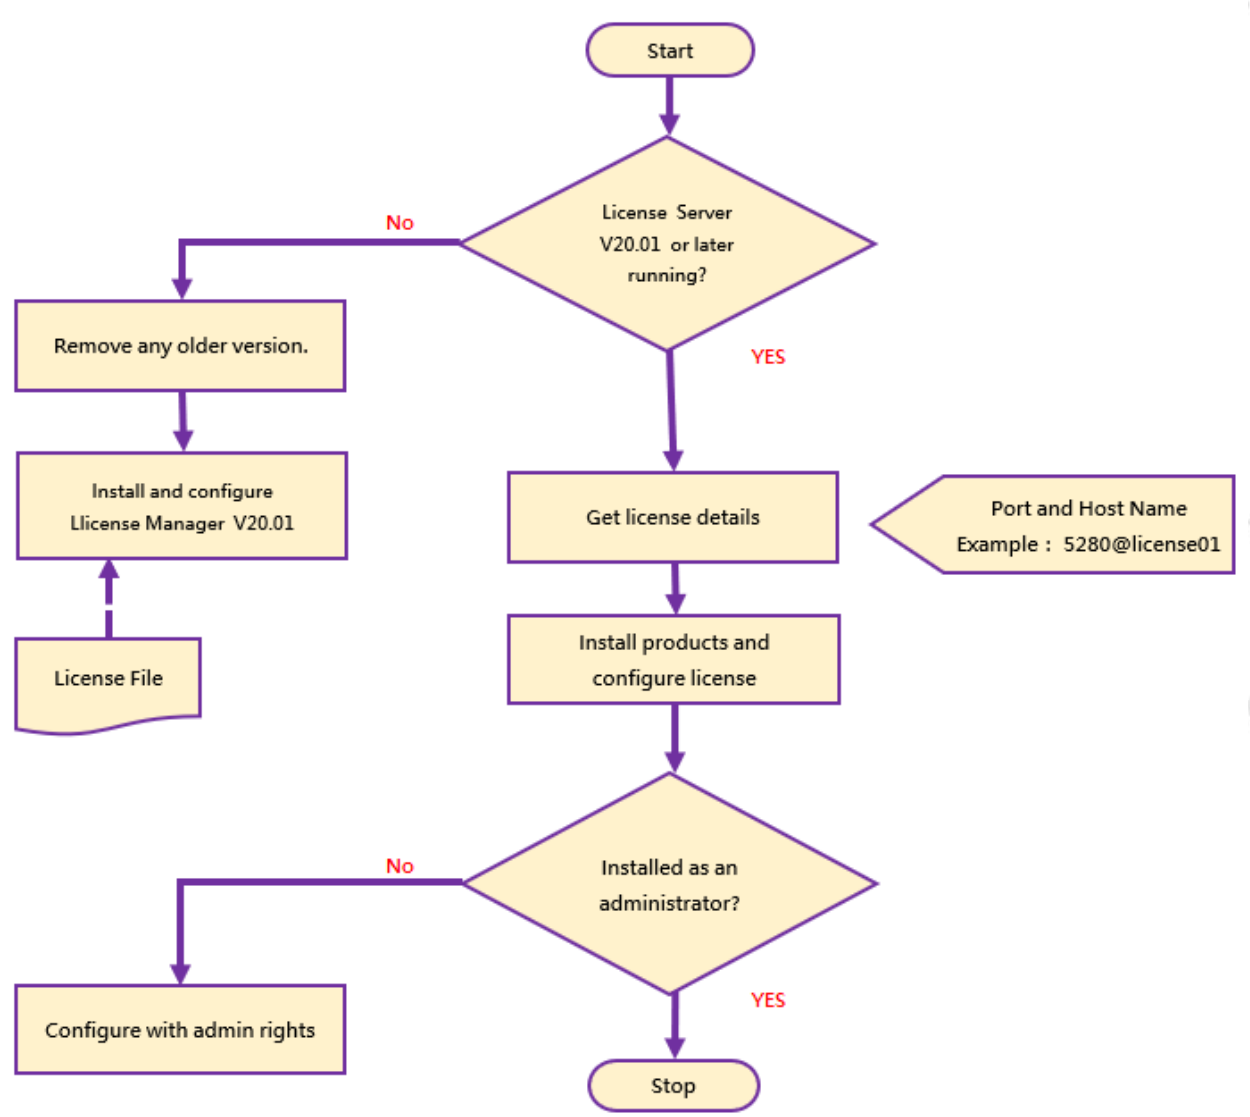


軟體授權伺服器端安裝與設定 (License Server 端)


1. 請先至以下網址下載三個主程式安裝壓縮檔案：(若在安裝前注意事項已先完成本步驟，可從步驟 2 開始)

   26.1 <如無法連結下載，請洽映陽科技索取路徑連結>


   並請將三個壓縮檔解壓縮在同一資料夾內，如下：

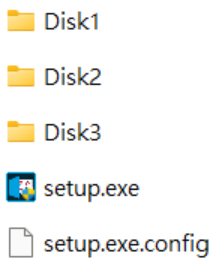


2. 點選 Disk1 → LM → setup.exe 開始進行 License Server 安裝流程

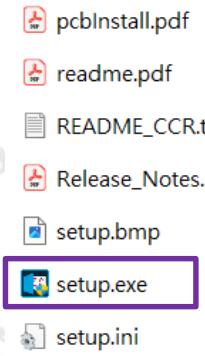


3. 將會進行安裝程式的解壓縮並準備安裝 v25.01-p001 / FLEXnet v11.19.5.1 版的 License Manager，當程式準備好後會出現如下畫面，如在此台電腦上第一次安裝，則會出現下圖，請按 NEXT 鍵進行下一步開始執行安裝程序。

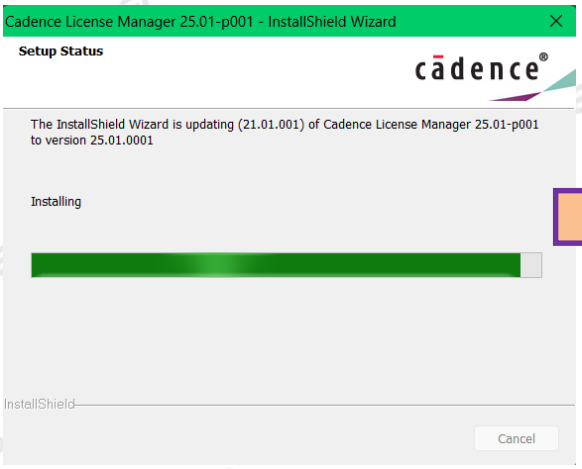


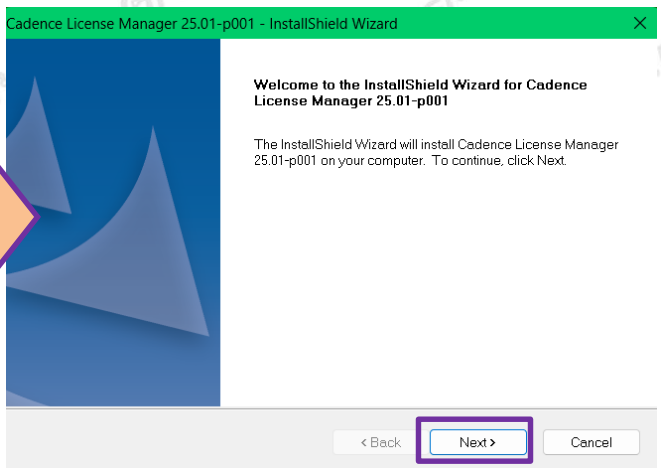


4. 開始執行安裝後首先會進入軟體合約說明與同意之選項，如不同意則無法進入下一個步驟。請點選 **I accept the terms of the license agreement** 後接著按 NEXT 鍵進行下一步，開始進行安裝。

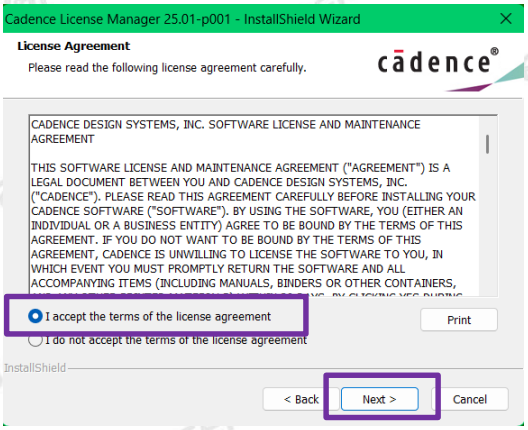



5. 預設的 License Manager 的安裝路徑是在 **C：\Cadence\LicenseManager** 如下方右圖所示，如果想將 License Manager 安裝在其他位置上，則可以透過點選右側的 Change 按鍵來重新設定程式安裝位置，當確認所要安裝的位置無誤後請按 NEXT 鍵進行下一步，確認安裝項目為 Licensing，請按 NEXT 鍵進行下一步。

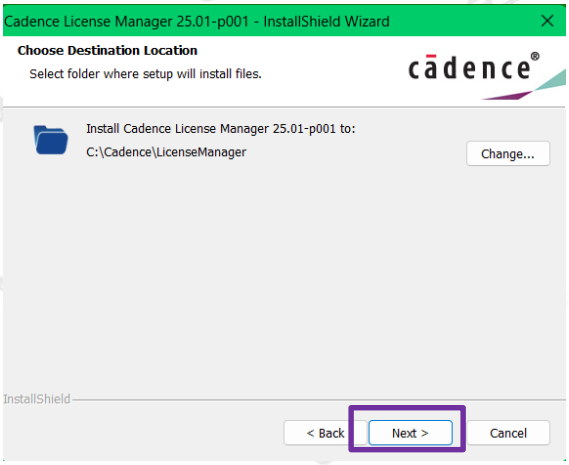

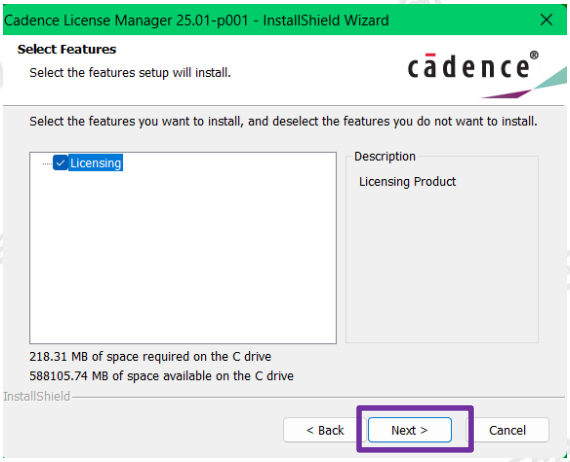


6. 按下 Install 鍵開始進行 License Manager 的安裝。

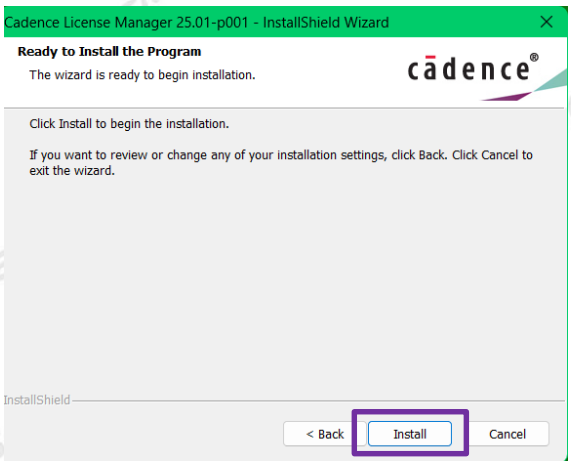

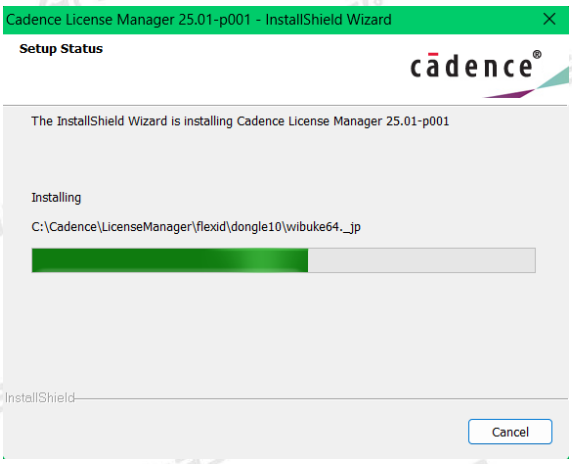

7. 當安裝完成後，會出現下列視窗，將 License.txt 檔帶入，接著按下 Next 進行下一步。

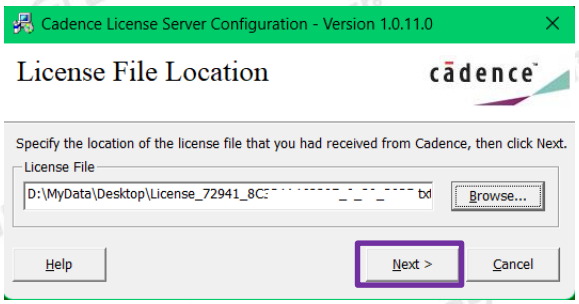

8. 帶入 License 資料後，系統開始設定 License Server 所需相關環境
系統會主動套用主機名稱及設定 License Server 所使用的通訊埠及主機名稱等相關訊息。


Port Number ➔ Cadence 軟體產品內定皆為使用 **5280 通訊埠**

Host Name ➔ 主機名(請注意不能有中文或空格， 否則建議改用您的固定 IP 如 192.168.1.199)


Log File ➔ License Manager 的訊息檔名，內定為 debug.log

Options File ➔ 外掛宣告檔 (一般不用設定)


Vendor Daemon Port Number ➔ 指定另一個 Port Number(內定為 3000，也可不用設定)

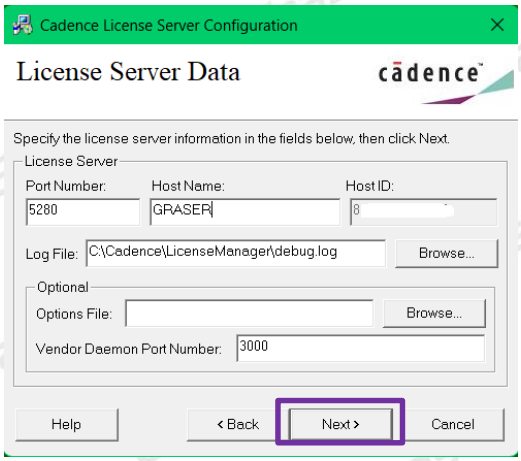


9. 接著，視窗訊息會秀出已經成功完成導入 License 作業，按下 Finish 鍵完成 License Server 安裝作業。

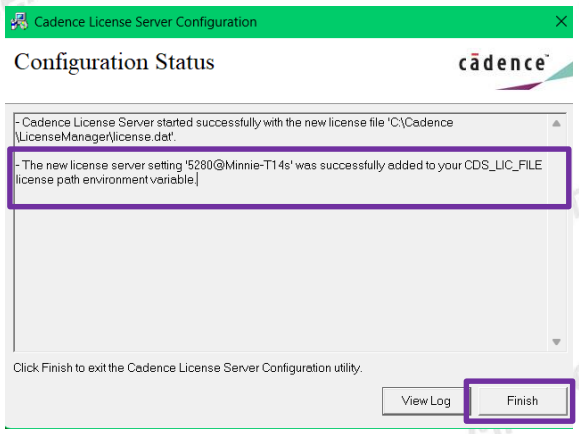

10.如果電腦本來就有安裝 License Manager，只是要重新帶入新的 License。請到檔案目錄 Cadence 下，點選 **License Server Configuration Utility**

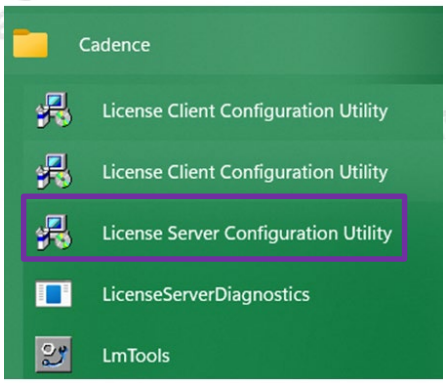

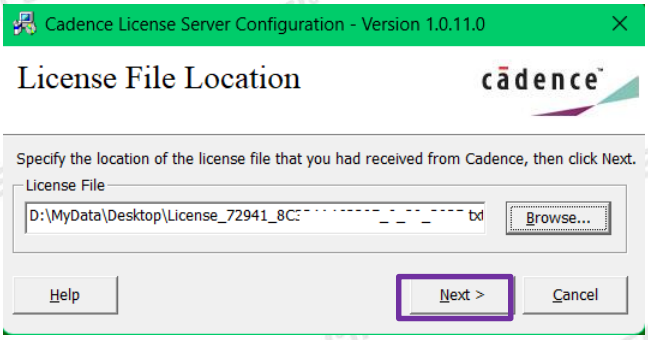

接著，指定所要使用的軟體授權檔案（License File），按照步驟 7 ~ 9。

當出現如上對話框時，請利用右方的 Browse…鍵來指定所要使用的 License 檔案。

(貴單位簽收回條後所收到 E-Mail 內附的 License 檔)。命名格式有以下幾種：

License_12345_AAABBB123456_10_10_2026.txt


Cadence_License_FLEXID=9-12345678_20261010.txt

注意!!


- 請勿選用到 **Control_12345_000AAABBBCCC_10_10_2026.txt** 或是 **Control_12345_FLEXID=9-12345678_10_10_2026.txt**，此為安裝時選**程式項目的控制檔**，相關使用方式，請參考本手冊【用戶端軟體安裝及 License 連結設定】中載入安裝項目控制檔(Control file)說明。
- 請勿選用到 **GW**_XX_XXXXXXXX_XXXXX.**db2**，此為 GraserWARE 附屬程式的 license 檔，相關使用方式，請參考【GraserWARE 系列程式安裝說明】中 License Manager 程式安裝說明。
- 此步驟會去修改到電腦的環境變數，確認使用者帳戶為最高權限

注意!!

- 如果不確定本機的機器名稱（Host Name），則可在指令視窗中執行 **ipconfig /all** 指令來確認。如下圖所示 『主機名稱』即是您的電腦的 Host Name。

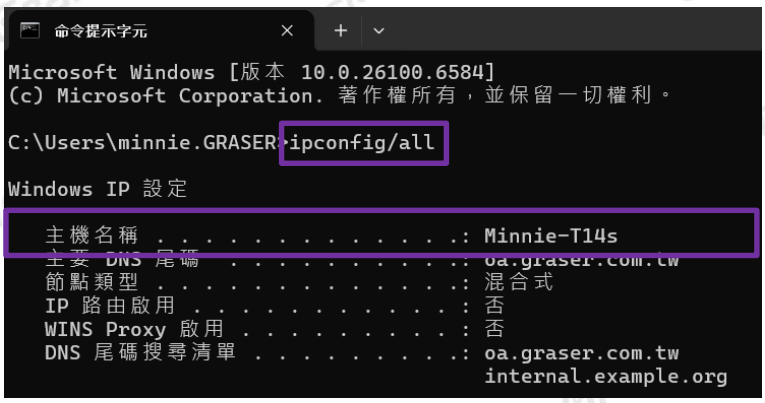

如設定失敗出現下列畫面，請用手動方式掛上 License，參考疑難排解 [5. 人工設定 License 服務操作]

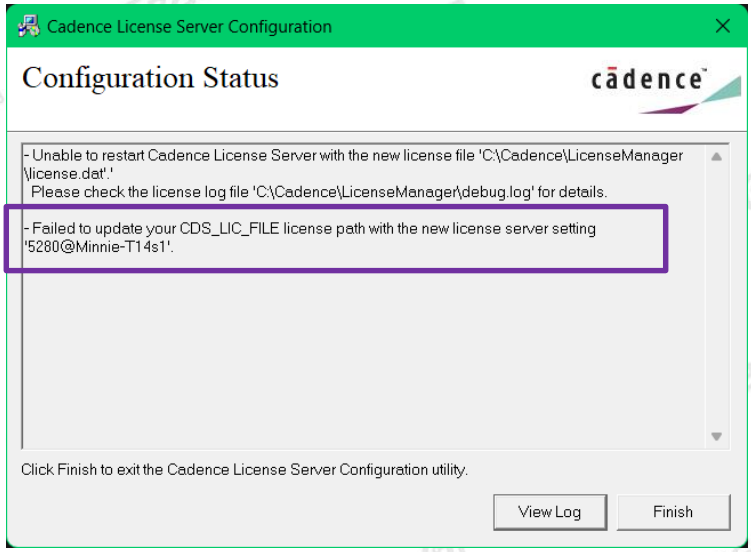

如是使用 Dongle key 確認是否有安裝驅動程式，請參考 [USB 硬體鎖驅動程式補安裝作業]


USB 硬體鎖驅動程式補安裝作業

License File 的認證方式說明

Cadence Allegro X / OrCAD X 軟體授權認證的方法依「硬體」認證對象的不同可區分為兩種：

1. **網路卡**的實體卡號（MAC Address）➔ 一般不需要額外特別安裝驅動程式。
2. USB **硬體鎖**。


如果安裝過程中有出現如下訊息代表您所安裝的 License 需要額外的 USB 硬體鎖及其驅動程式。

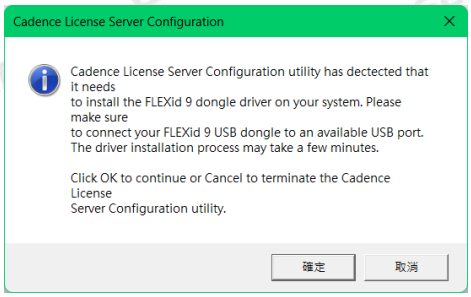


注意!! ## 請先安裝 USB 硬體鎖的驅動程式，再將 USB 硬體鎖插上 USB 插槽進行硬體偵測安裝 ##

【USB 硬體鎖的驅動程式安裝】

請到您的 License Manager 程式安裝路徑下的 flexid 目錄 (系統預設為 C：\Cadence\LicenseManager\flexid) 確認有 **haspdinst.exe** 的驅動安裝程式。

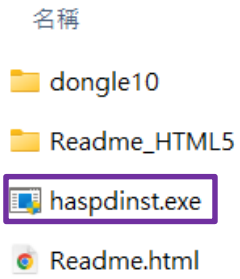

在 Windows 的執行窗輸入 CMD 指令，以開啟 DOS 視窗，以下動作皆在 DOS 視窗中，執行 cd C：\Cadence\LicenseManager\flexid 指令，請將路徑切換到 C：\Cadence\LicenseManager\flexid 後，執行 **haspdinst -install** 指令，進行驅動程式安裝，安裝完成訊息如下，請按 OK 鍵結束驅動程式安裝。

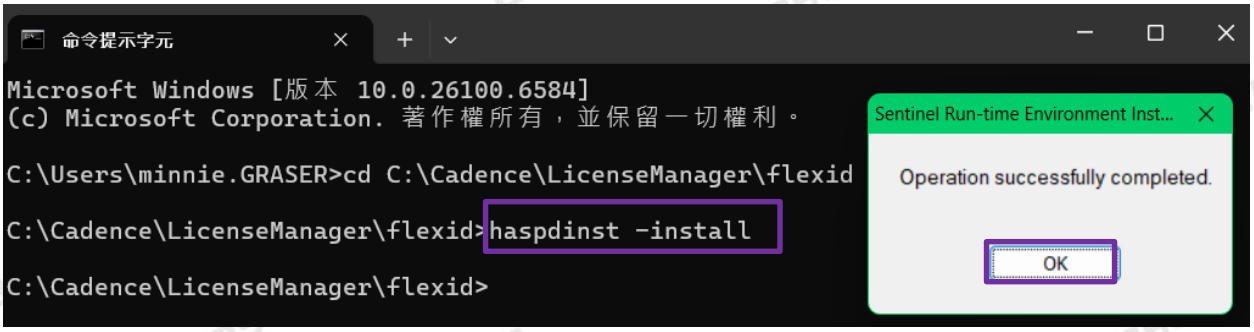

若是 Windows10 以上可下載最新的 USB 硬體鎖的驅動程式：

Sentinel HASP/LDK - Windows GUI Run-time Installer：Sentinel_LDK_Run-time_setup_9.16.zip


【硬體安裝及測試】

網路卡：


只要確認網路卡有正常驅動/運作，請確認在 LmTools 的 System Setting 畫面中的 Ethernet Address 欄位應當要與使用的 license 內的 MAC Address 卡號相對應。

綠色 USB 硬體鎖：

驅動程式安裝完畢後，再請插上綠色 USB 硬體鎖。系統會自動偵測到 HASP Sentinel HL KEY 新硬體並開始掛載 SafeNet 相關的驅動程式

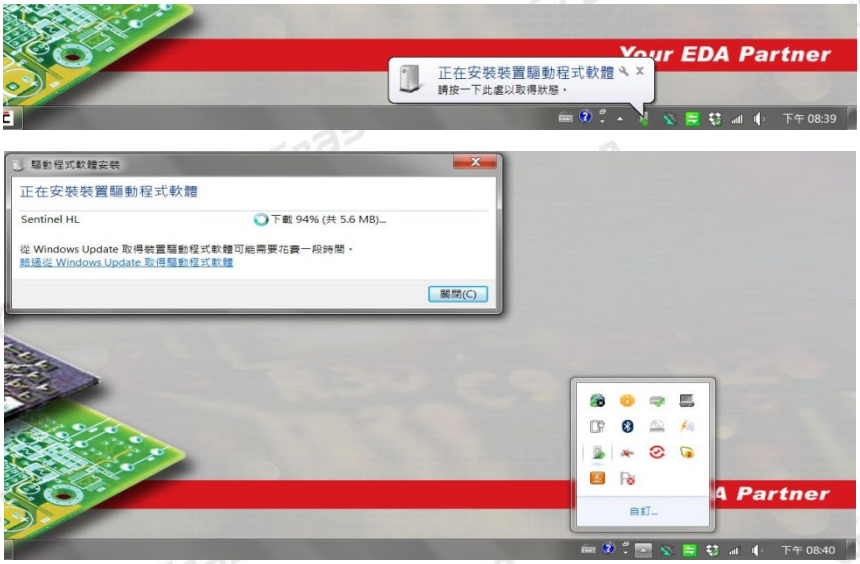

在 Windows 控制台的【裝置管理員】畫面下的【通用序列匯流排控制器】中會加入 Sentinel HASP Key、Sentinel HL Key 和 Sentinel USB Key 這些資料，代表 USB 硬體鎖驅動程式已順利掛載。

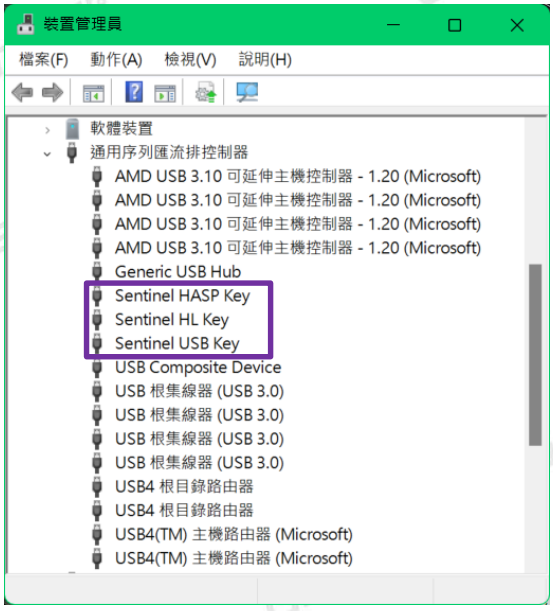

另外，若去觀察 USB 硬體鎖會發現有**紅燈**亮起來，代表該硬體已經正常掛載作用中。




若是一開始還沒裝驅動程式就插上 USB 硬體鎖，此時因為驅動程式尚未更新，偵測到的新硬體會如下圖中黃色其他裝置的警示訊息而無法順利運作。 請把硬體鎖的新驅動程式補安裝完成再檢視您的裝置管理員，會發現原有的黃色警示已經消失，會如前頁畫面改列在通用序列匯流排控制器中。



最終確認 USB 硬體安裝是否正常，請以【LMTOOLS】中【System Settings】頁面所偵測到的系統訊息為準。

請到 C：\Cadence\LicenseManager 目錄中執行 lmtools.exe 或在 Cadence 的程式集內的 License Manager 中執行 LmTools，可檢視相關訊息是否有被取得並顯示出來。

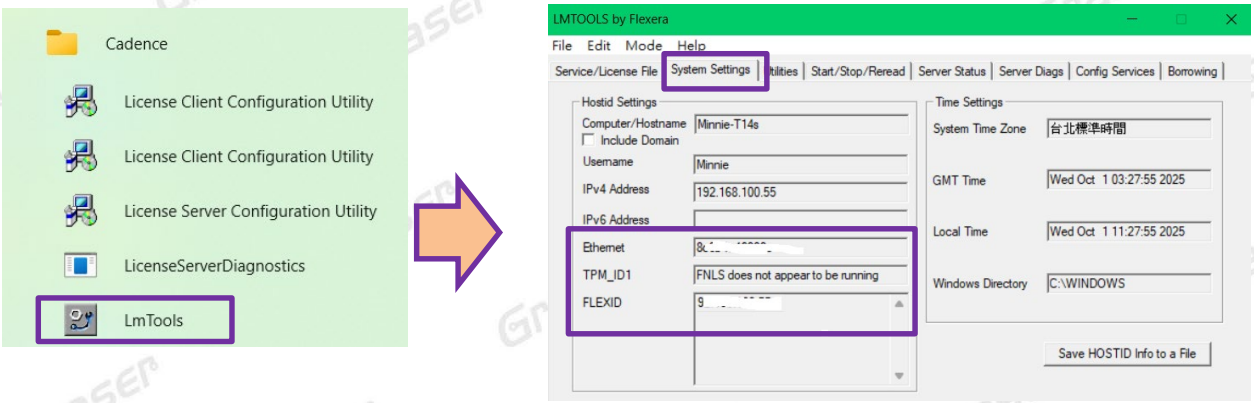

請確認 System Settings 頁面中，是否有與 License 檔呼應的 FLEXID 或 網卡號

其中：

- Computer/Hostname 是 LMTOOLS 所測到的主機名。
- **網路卡**：Ethernet Address 項目顯示的網卡號。**本軟體不支援虛擬網卡號**。
- **綠色 USB 硬體鎖**：FLEXID 項目顯示為 9-xxxxxxxx 才正確。

※ 如果您已經有安裝設定過 License Manager 且 License 伺服器已經掛載運行，如果是要更新 License 或 License 服務機制因不明原因未能順利執行，請參考：

「軟體保固期中 新版本 License 更新作業 及 人工設定服務操作」

用戶端軟體安裝及 License 連結設定


1. 請至以下網址下載三個主程式安裝壓縮檔案： ***(如前面有下載過安裝檔案，不需重複下載)

   26.1 <如無法連結下載，請洽映陽科技索取路徑連結>


   請將三個檔案解壓縮在同一資料夾內並點選 setup.exe 開啟安裝檔案

   注意!! 建議先將防毒軟體關閉，且用**系統管理員身分**執行安裝。

2. 點選 OrCAD X & Allegro X Products Installation 右邊的 Install 進行產品安裝

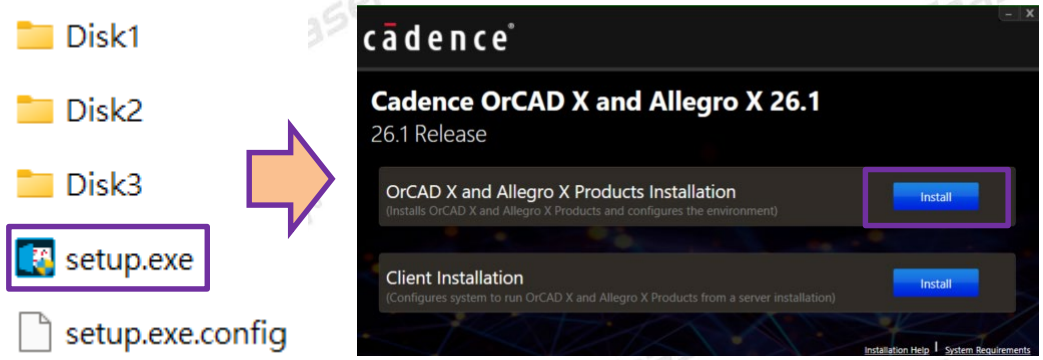

3. 接下來會進入軟體使用合約說明與同意之選項，如您不同意則無法進入下一個步驟。
   請點選 I Accept 後，按 NEXT 鍵進行下一步開始安裝。

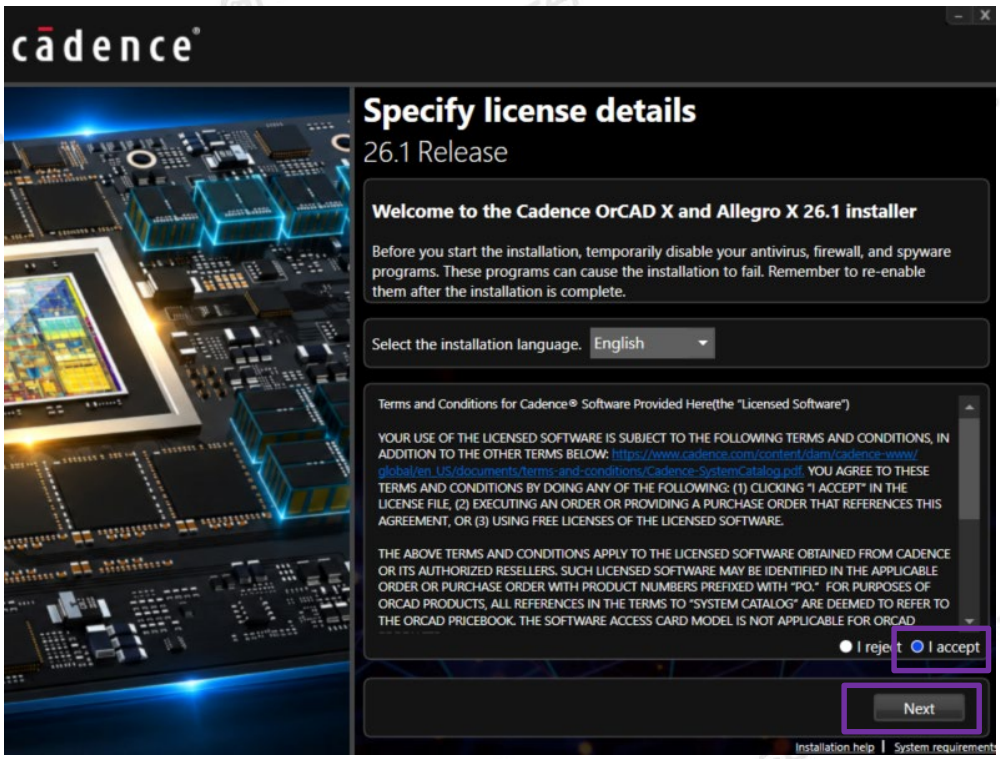

4. **Installation Setting**

a. Install this application for：安裝產品供可使用的對象

可為僅目前帳號者 Per user (Recommended) 選項

或此機器所有帳號者 Anyone who uses this computer (All users) 選項。

注意!! 建議勾選 Anyone who uses this computer (All users) 選項進行安裝

b. Select products to install：選擇產品安裝


c. Installation Directory：指定軟體安裝的路徑

預設安裝路徑為C：\Cadence\SPB_26.1 (如想變更安裝位置，請自行指定位置)，但名稱**不可**包括中文或空格。

d. Working Directory：指定工作資料路徑

預設工作路徑為 C：\SPB_Data (如想變更工作位置，請自行指定位置)，但名稱**不可**包括中文或空格

e. 在此畫面中間，也會新增提醒告知需要的硬碟空間。

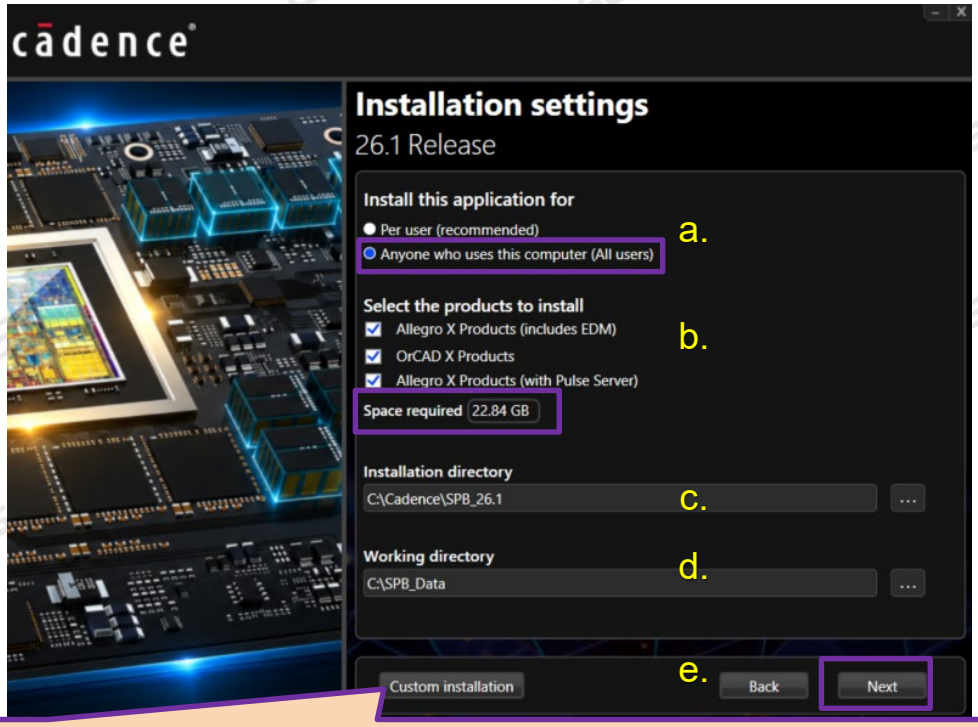

如果選擇 Custom Installation 進行安裝，請接著步驟 f ~ h。若無，請直接按 Next 進行下一步。

f. Custom Installation：選擇性安裝，

*** 若沒有 Control file 的話，可直接按 Next 鍵略過此步驟。**


點選 Custom Installation 選項，則系統會跳到 Custom Setting 的頁面：

選擇安裝項目控制檔(Control file)，系統按照您載入安裝項目控制檔(Control file)來選擇產品安裝程式的項目，自動勾選程式

(如果 E-mail 有附 Control_12345_000AAABBBCCC_10_10_2026.txt 或是 Control_12345_FLEXID=9-12345678_10_10_2026.txt)

g. Allow programs to connect through Windows Firewall 請務必打勾 選擇完產品程式後按Next鍵

h. 在此**Custom Settings** 中，也會在畫面右下方，新增提醒告知需要的硬碟空間。

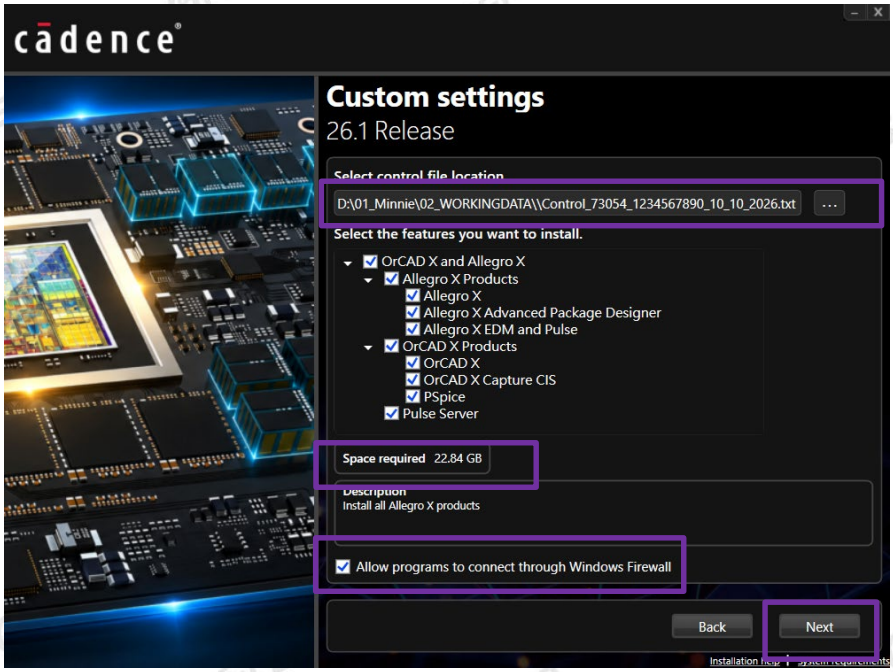

5. **Input License Details**

a. **Select License Server Configuration**：選到 Connect to Existing License Server


b. **License Server Data**

設定系統環境變數，軟體用戶端必須要有正確的 CDS_LIC_FILE 環境變數值的設定，並連接到 License Server 取得授權後才可開啟程式。此處將寫入系統環境變數 **CDS_LIC_FILE** 值，請確保當前使用者帳戶權限足夠。


Port Number 預設為 5280，可依需求更改。

Host Name 請填入 License Server 主機名稱。

c. **點選 Install 進行安裝**

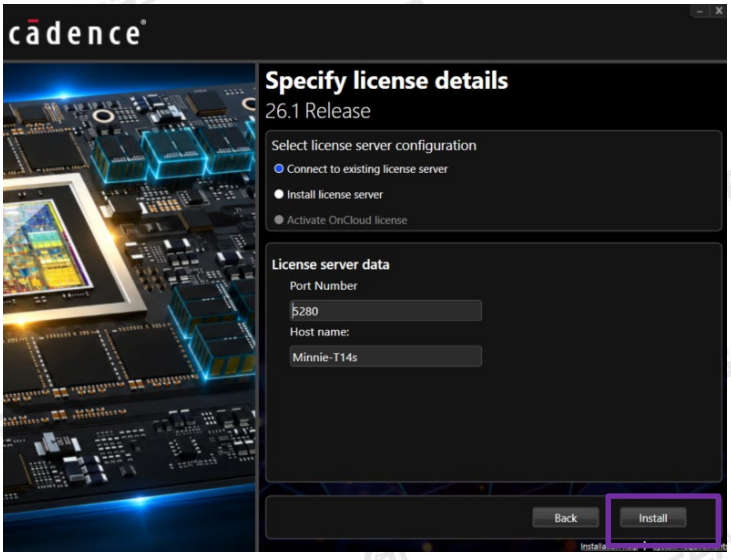

6. 開始安裝 Cadence 相關程式。安裝所需時間會依所選取的產品項目多寡而有所不同(使用傳統硬碟可能會很久)。 安裝完成後選 **Finish** 鍵，結束安裝。

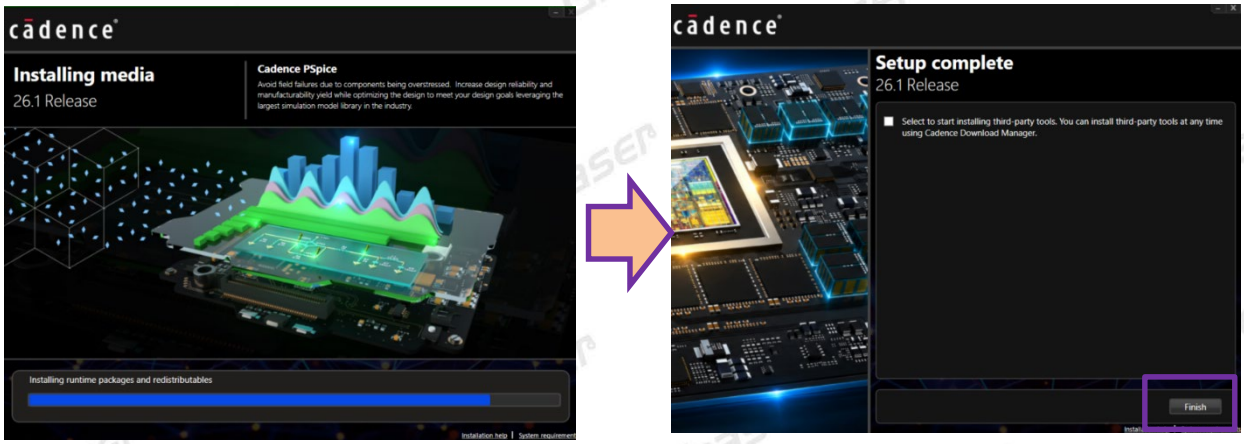



7. **執行Allegro Layout 軟體**

選取程式集內的 Cadence OrCAD X and Allegro X26.1 \ PCB Editor 26.1。當出現如下畫面時且產品皆有選項時，代表軟體已經有正確連結到 License Server。

開啟程式時出現的選單，如果產品選項不符合時，請先勾右下方 **Reset license cache**，即會出現完整產品清單。**<詳細可參考 疑難排解 P.22 - 第6項說明>**


畫面中所列產品代表現階段有使用授權的 License Product。

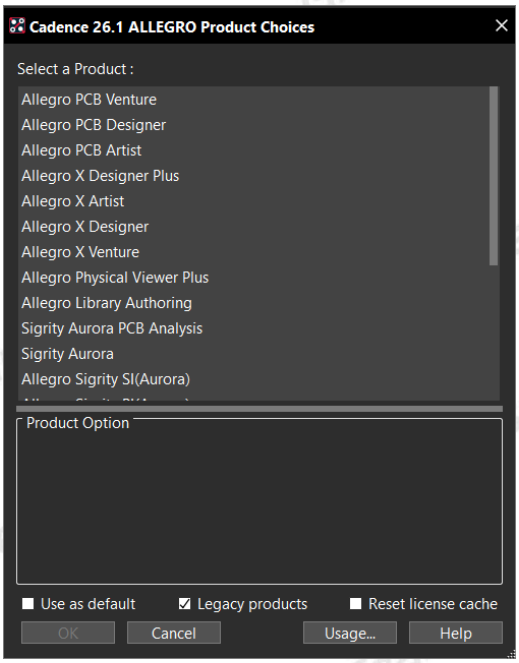

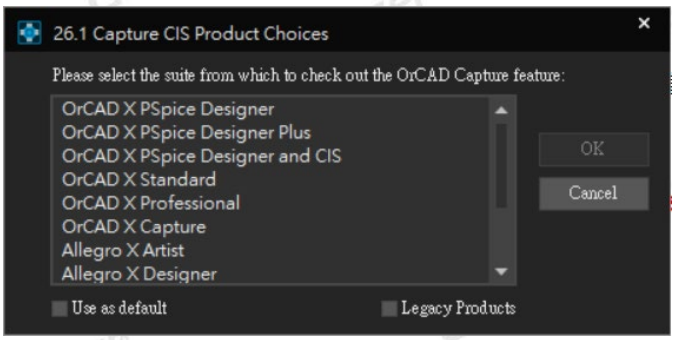

左圖為 **Layout** 相關產品，右圖為 **Capture** 相關產品選單

8. 如果本機同時也是 License Server，則可在 LmTools 的 Config Services 頁面中點選 View Log ，可看到**產品項目/連線使用者名稱/使用機器**等相關資訊。

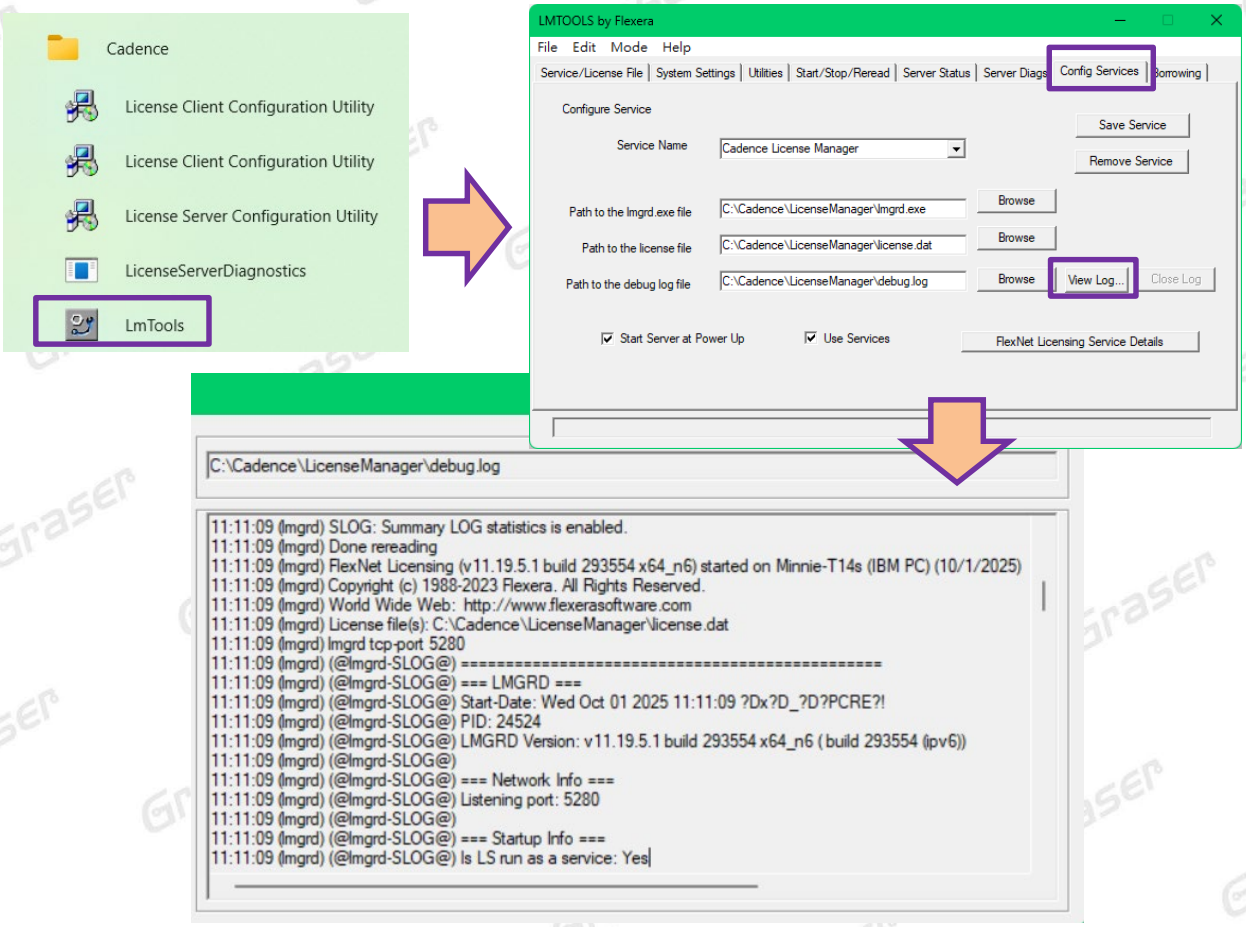

注意!!

軟體用戶端必須正確設定 **CDS_LIC_FILE** 環境變數值，才可以連接到 License Server 取得授權並開啟程式。其設定如變數 **CDS_LIC_FILE** 值 **5280@Minnie-T460;5280@spbserver**。

如果 License Server 已正常啟動且軟體用戶端的環境變數也確認已經正確宣告，要是軟體用戶端無法順利執行程式。請先在軟體用戶端的 【命令提示字元】 下執行 『ping 主機名稱』，如『ping spbserver 』確認網路有無正常連線，再確認沒有軟體或硬體的防火牆 (Firewall) 機制阻隔其中，且其相關 Port 段沒被關閉，以確定 TCP / IP 機制通透才能順利執行。

在安裝成功後，若已有新 Hotfix 修正程式可再接著安裝。該修正程式可由 Cadence Support 網站下載或由 Download Manager 下載。

Cadence Support 網站帳號註冊及更新下載說明


請參閱【Cadence Online Support 網站註冊暨軟體程式更新下載流程】文件。


軟體保固期中新版本 License 更新 ~ LicenseServerConfiguration

1. 在收到由映陽或是原廠所發出的 License 檔案後，先將檔案儲存到電腦的磁碟中，並且利用 License Server Configuration Utility 來設定新的 License 使用。


   請選擇 開始\所有程式\Cadence\License Server Configuration Utility

   或是由程式安裝目錄 C：\Cadence\LicenseManager 下直接執行 LicenseServerConfiguration.exe

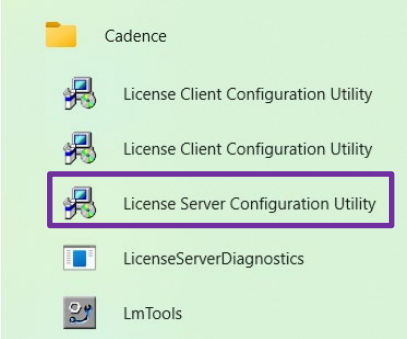

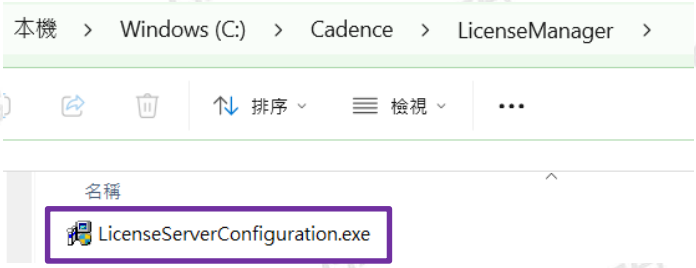


2. 執行 License Server Configuration Utility 後會有下方畫面，請以 Browse 鍵選入新的 License 檔。然後選擇 Next 鍵進行下一步。

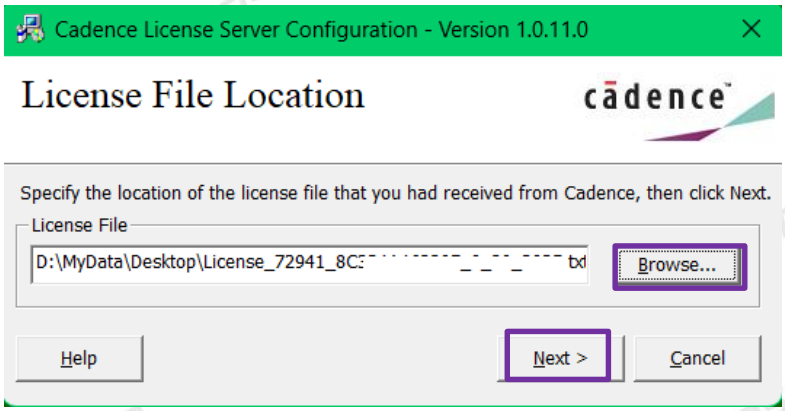


3. 確認 Host Name 是此機器的名稱，若仍是 Cadence_Server 請修改為所安裝 License Server 的機器名稱。然後選擇 Next 鍵進行下一步。

   License Server Configuration Utility 會將掛入的新 License 依設定來刷新原始 License 檔。

   若此機器已在運行 License 會詢問是否要重啟 license 服務。請按 Next 鍵進行下一步，執行重啟 license 服務。接著，訊息會顯示為 Restarting…。

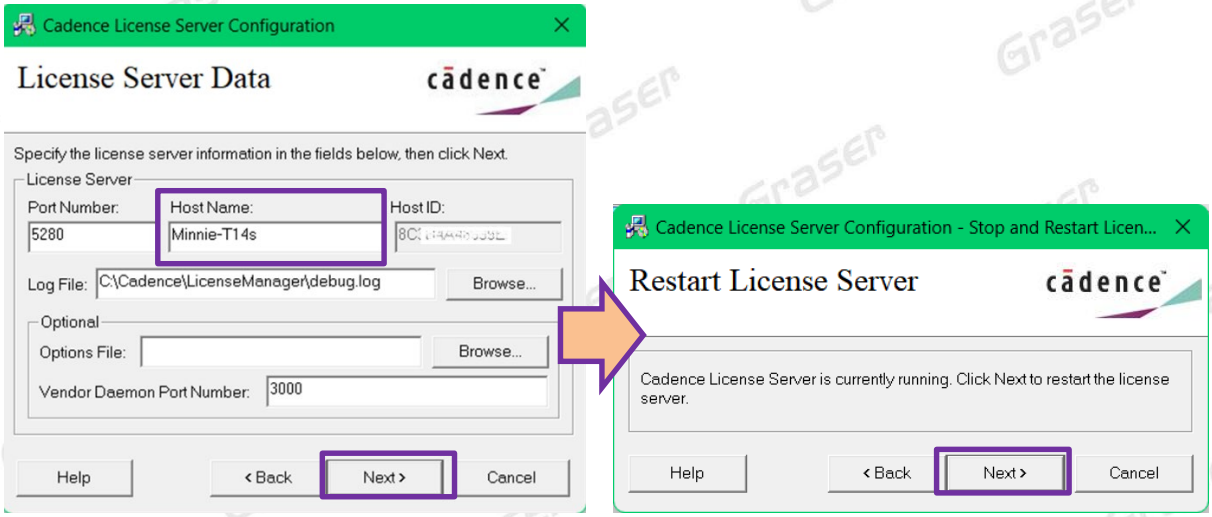


4. License 刷新並重啟成功會顯示以下訊息。請按 Finish 鍵結束。

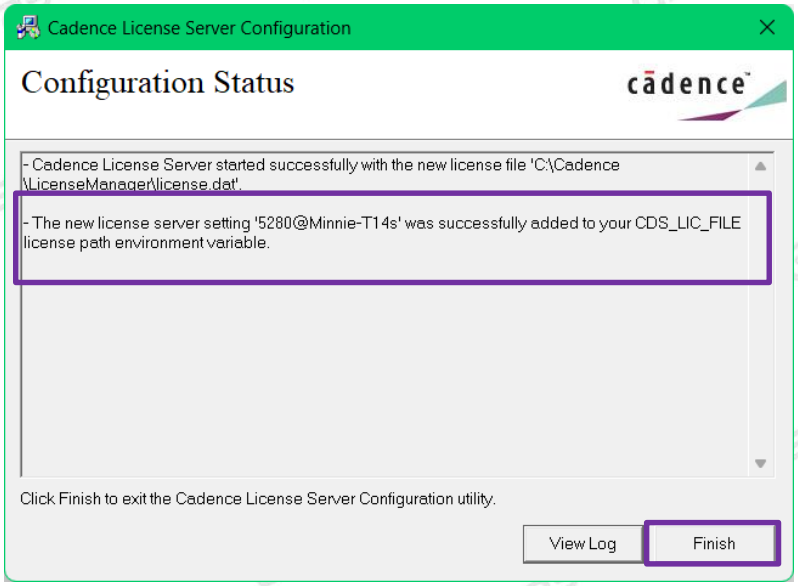


疑難排解

如遭遇無法正常啟用 License 的情況，請執行下列步驟嘗試排除問題：

1. 關閉防毒軟體及防火牆。
2. 進入命令提示字元視窗使用「ping」指令確認 client 端與 License server 之間的連線是否暢通。

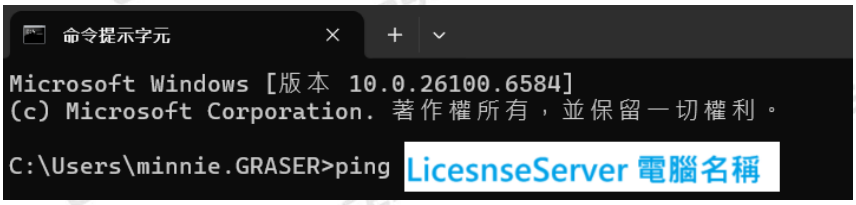

3. 確認使用者電腦環境變數中(控制台→系統→進階系統設定→環境變數) CDS_LIC_FILE 的設定是否正確對應到 **5280@License Server 電腦名稱**。

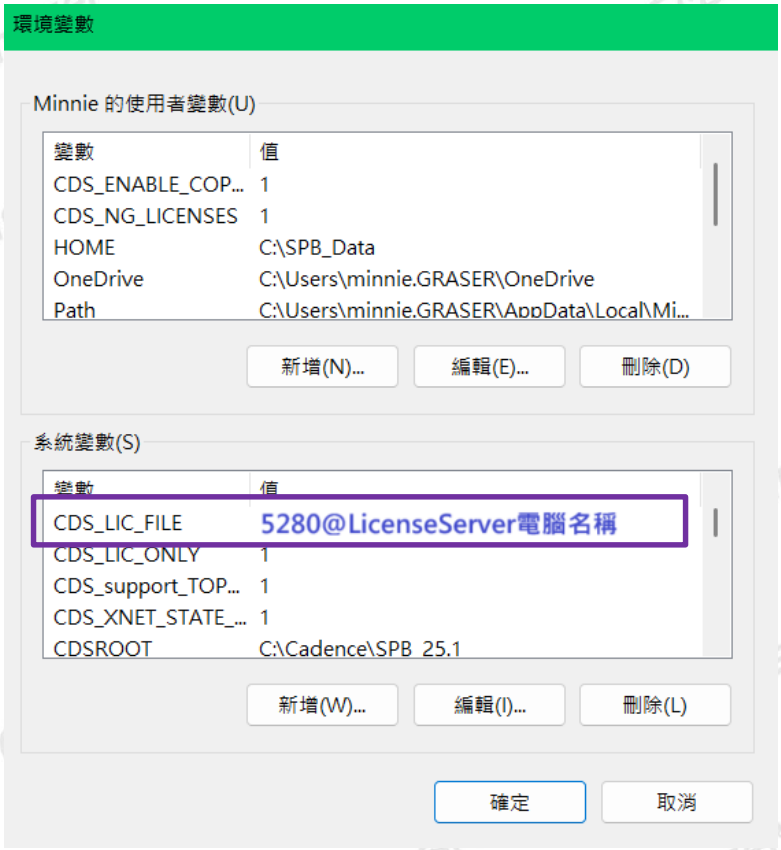


License Server 可以有多個存在，Windows 系統宣告下是以 ; 隔開 (中間需用 分號 隔開，請記得前後不要有空格)，License 會先去抓取較前面的 Server，如抓取不成功，再依序抓取後面的 Server。


例：設定 5280@Grasergood;5280@grasernumberone

會先抓取 Grasergood 這台 Server License，如未抓取成功，程式會再抓取 grasernumberone 這台 Server License。


4. 請確認所登入使用的 User 帳號擁有本機完整的 Administrator 管理者操作權限，並且確認對 C：\Cadence 資料夾擁有完整的控制權限(在 Cadence 檔案按右鍵→內容→Cadence 的權限)。

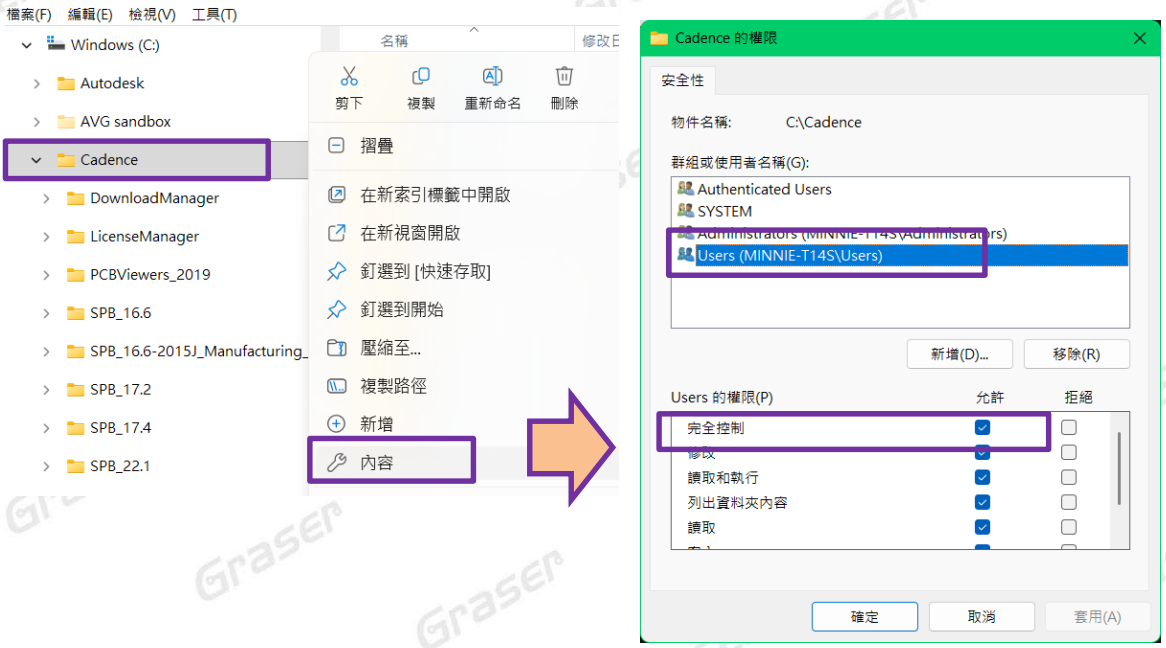

5. 當執行產品的執行檔時，必須使用**以系統管理員身分執行**(如無法使用系統管理員身分執行，請與公司網管人員聯絡開放權限)

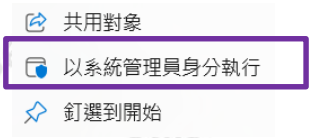


6. 當有 license 產品更新完後，再開啟程式時出現的選單，如果產品選項不符合時，請先勾右下方 **Reset license cache**，即會出現完整產品清單。

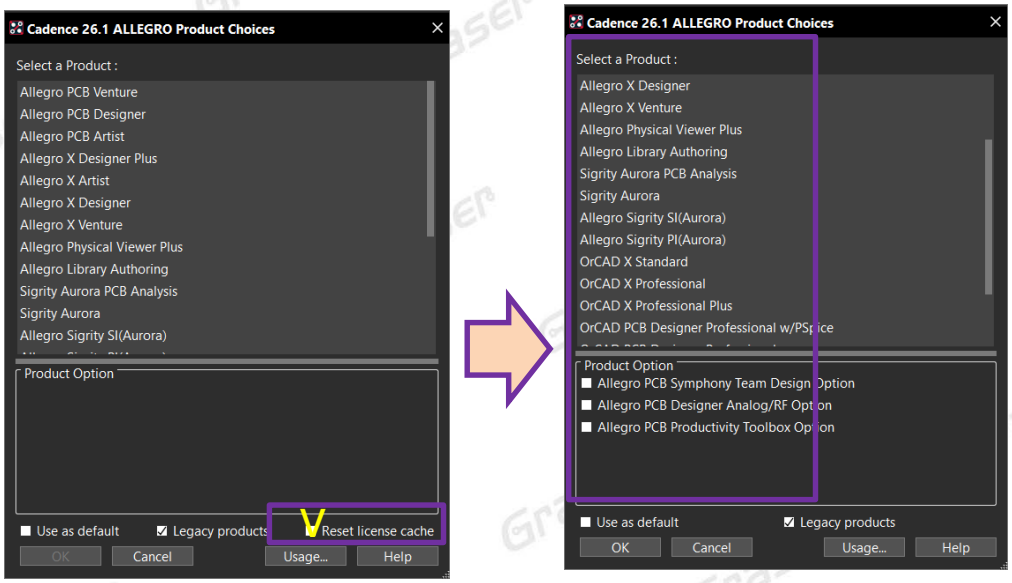

倘若出現錯誤訊息或是無法在清單上勾選 Reset license cache，則我們需要手動清除。

請到<home>/pcbenv 刪除原本的 license cache 資料。

在檔案總管打上指令『 %home% 』即會看到 pcbenv 的檔案，請將裡頭 license_cache_XXXX.txt 這些檔案刪除，再重啟程式即可。

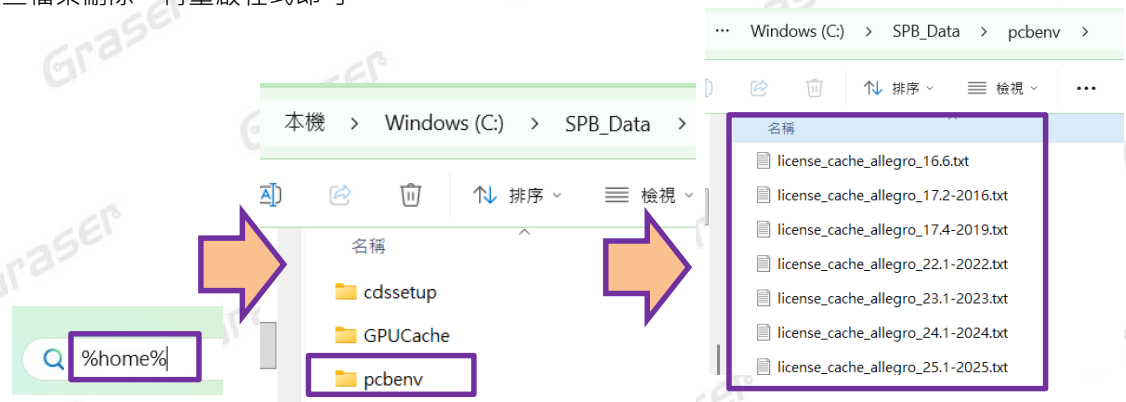

7. 人工設定 License 服務操作

a. 當無法使用 LicenseServerConfiguration 程式設定順利成功時，請先用文書處理器 (例如記事本，Wordpad…) 打開有 License 字樣的檔案，內容類似如下圖：

請先確認以下方框處與你的序號資料有相符

如是使用網卡認證，此部分為你的網卡序號


如是使用 USB key 認證，此部分為你 USB key 上的序號

```
############################ LICENSE KEYS START HERE ######################
SERVER Cadence_SERVER ABCDEFGHIJKL 5280
DAEMON cdslmd ./cdslmd
# DO NOT REMOVE THE USE_SERVER LINE
USE_SERVER
FEATURE ACE_100 cdslmd 25.1 24-feb-2026 6 FFEBE12EB448D48EAD31 \
        VENDOR_STRING=UHD:PERM DUP_GROUP=UHD vendor_info=30-sep-2025 \
        ISSUER=CDNS536a3b9647806be37178e2705912ba97 ISSUED=30-sep-2025 \
        SN=2025-09-30T03:01:52.987 SIGN2="10C3 ED8F D9C3 FA5F 5E6E \
```


b. 在 Server 這一行，請將 Cadence_SERVER 字串欄位部分自行修改成您的 License Server 主機名稱 (如範例電腦名稱為 Graser)

```
############################ LICENSE KEYS START HERE ######################
SERVER GRASER ABCDEFGHIJKL 5280
DAEMON cdslmd "C:\Cadence\LicenseManager\cdslmd.exe" PORT=3000
# DO NOT REMOVE THE USE_SERVER LINE
USE_SERVER
FEATURE ACE_100 cdslmd 25.1 24-feb-2026 6 FFEBE12EB448D48EAD31 \
        VENDOR_STRING=UHD:PERM DUP_GROUP=UHD vendor_info=30-sep-2025 \
```


c. 修改好後，將檔案另存新檔，並把檔名命名為 license.dat，然後複製到 LicenseManager 安裝路徑下，將舊的 License File 取代。

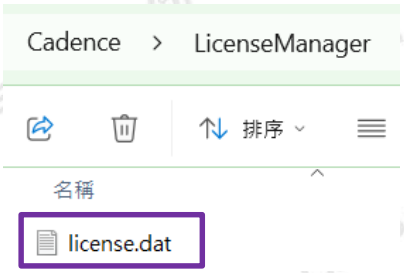

d. 執行 License Manager 路徑下的 Lmtools.exe (請用滑鼠右鍵**以系統管理員身分執行**安裝)。

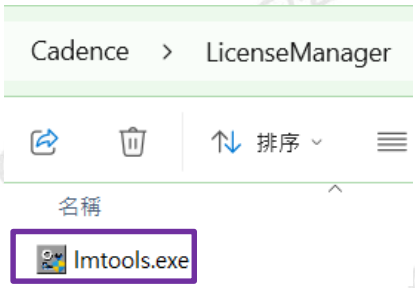

e. 在 LMTOOLS 的 Config Services 設定環境中，如下圖的畫面中，手動設定相關的檔案及路徑。原則上應該和先前的設定相同，若有路徑或檔名的變更，請務必正確設定，設定完成後按下右上角的 Save Service 把環境存下來，接著繼續下一步驟：

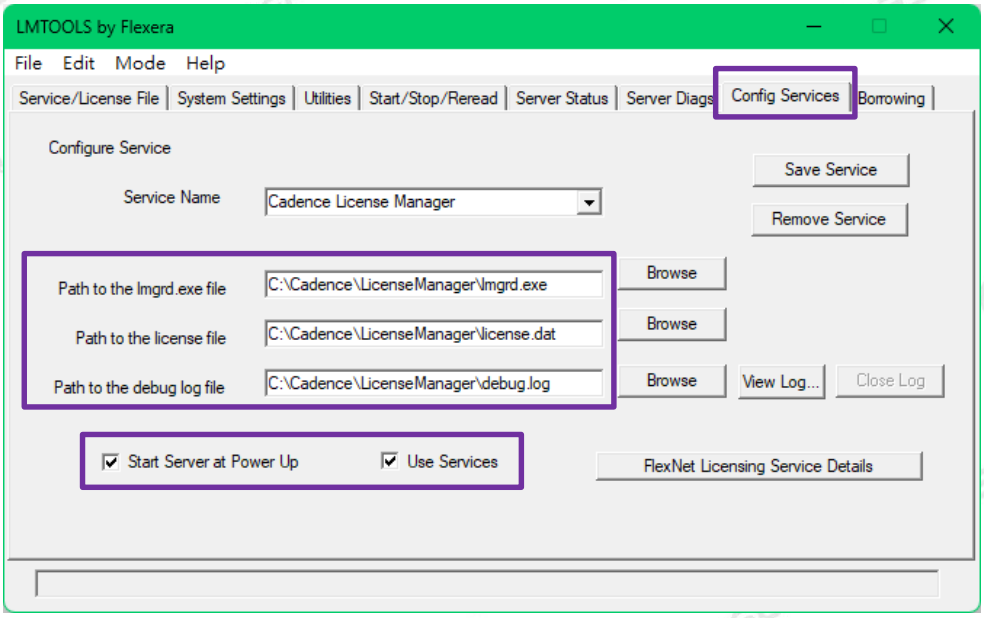


f. 接著請在 Start / Stop / Reread 頁面選單中

①. 先點選中間的 Stop Server 鍵，停止原先的 License 服務。

②. 按下右下角的 ReRead License File 來讀取 License 檔案內容。

③. 點選左下角的 Start Server 按鍵，讓 License 啟動執行即可。

④. 確認左下角有 Server Start Successful 的訊息即是成功掛載。

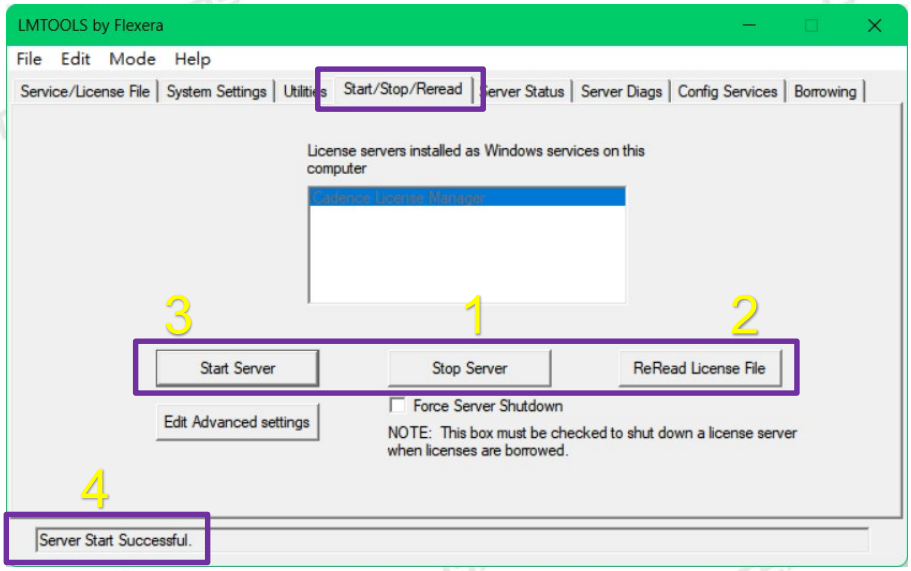


8. 安裝 26.1 版本的程式，Cadence License Manager 建議更新到 **v20.01 / FLEXnet v11.17.1.0 以上版本**，如果為舊版本，建議先移除舊版本，並將原先安裝路徑下 C：\Cadence\LicenseManager 的整個 LicenseManager 資料夾移除後再安裝。

(此 V26.1 安裝檔裡附的版本為 **v25.01 / FLEXnet v11.19.5.1**)

請再參考之前 **軟體授權伺服器端安裝與設定 (License Server 端)**

*****版本查詢如下圖所示：點選工具列上的 Help > About，即可看到如下圖視窗--

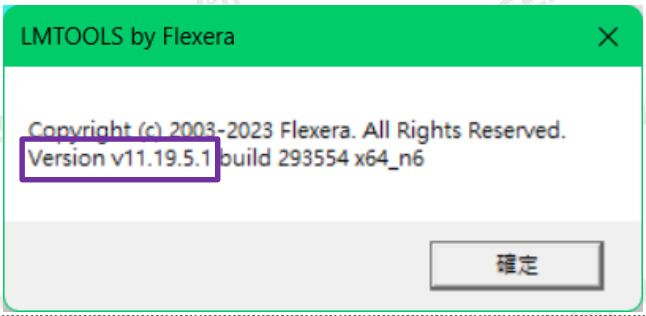

本版 Technic Note 版權為 映陽科技股份有限公司 所有，未經允許不得任意轉用。
© 2026 Graser Technology Co., Ltd.